HiGHER
PROFESSIONAL

ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA

Instrukcja obsługi

Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania

NUMER MODELU: ☐ HP-50 ☐ HP-60 ☐ HP-90

Numer modelu i numeru można znaleźć na naklejce produktu.
Nie wyrzucaj instrukcji - zachowaj ją na przyszłość

DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją montażu i użytkowania. Instrukcja stanowi integralną cześć wyposażenia zagęszczarki.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Wystawiający Deklarację Zgodności:	HIGHER Monika Godlewska 58-130 Żarów ul. Armii Krajowej 74 tel. 74 / 857 03 39
Jednostka notyfikowana: Adres jednostki notyfikowanej: Kontakt do jednostki notyfikowanej:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München, Germany
Rodzaj urządzenia:	Wibracyjna zagęszczarka płytowa
Model / Typ:	HP-60
Zmierzony poziom mocy akustycznej	101dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	101dB

Firma Higher Monika Godlewska, 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 74 na własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania zawarte w następujących dokumentach i normach:

DYREKTYWY UE:
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
• Dyrektywa EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE

STANDARDY i NORMY ZHAROMONIZOWANE:
• EN 500-4:2011; EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2007; EN ISO 37444:1995.

W wyniku w/w zgodności wyroby zostały wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej Deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli urządzenie, do którego się odnosi zostanie zmienione, przebudowane, lub będzie użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi.

HiGHER
Monika Godlewska
ul. Armii Krajowej 74, 58-130 Żarów
NIP: 886-255-19-14
Monika Godlewska

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Wystawiający Deklarację Zgodności:	HIGHER Monika Godlewska 58-130 Żarów ul. Armii Krajowej 74 tel. 74 / 857 03 39
Jednostka notyfikowana: Adres jednostki notyfikowanej: Kontakt do jednostki notyfikowanej:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München, Germany
Rodzaj urządzenia:	Wibracyjna zagęszczarka płytowa
Model / Typ:	HP-90
Zmierzony poziom mocy akustycznej	105dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	105dB

Firma Higher Monika Godlewska, 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 74 na własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania zawarte w następujących dokumentach i normach:

DYREKTYWY UE:
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
• Dyrektywa EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE

STANDARDY i NORMY ZHAROMONIZOWANE:
• EN 500-4:2011; EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2007; EN ISO 37444:1995.

W wyniku w/w zgodności wyroby zostały wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej Deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli urządzenie, do którego się odnosi zostanie zmienione, przebudowane, lub będzie użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi.

HiGHER
Monika Godlewska
ul. Armii Krajowej 74, 58-130 Żarów
NIP: 886-255-19-14
Monika Godlewska

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 1
Specyfikacja 1
Symbole 1
Bezpieczeństwo 2
Ogólne zasady bezpieczeństwa 2
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa 4
Zawartość kartonu 5
Instrukcja montażu 5
Poznaj swoją zagęszczarkę 8
Cechy i sterowanie 8
Kontrola pracy 9
Konserwacja 10
Przechowywanie 13
Transport 13
Rozwiązywanie problemów 14
Spis części 15

WPROWADZENIE

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi zagęszczarki płytowej z silnikiem benzynowym firmy HIGHER Professional. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Udostępniona Państwu instrukcja jest nieodłącznym elementem sprzętu, którego dotyczy i w związku z tym powinna być dołączona do każdego opakowania oraz wraz z nim przechowywana i udostępniana ewentualnym użytkownikom.

Na wstępie pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zakup naszego produktu oraz okazane nam tym samym zaufanie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby urządzenia, które trafiają do klientów nie zawiodły ich oczekiwań. Posiadają one zarówno najwyższej klasy, trwałą konstrukcję, jak i nowoczesny wygląd.

Nasze zagęszczarki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych, począwszy od utraty zdrowia operatora, osób trzecich lub zwierząt po utratę życia tychże, przebywających w pobliżu istot.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości nie należy rozpoczynać użytkowania sprzętu, bez wcześniejszego kontaktu z działem serwisu firmy HIGHER Professional lub sprzedawcą.

Zapoznanie się z treściami zawartymi w Instrukcji Obsługi oraz w Karcie Gwarancyjnej jest podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Sprzedawca oraz Gwarant nie poniosą odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody.

Nasze zagęszczarki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych, począwszy od utraty zdrowia operatora, osób trzecich lub zwierząt po utratę życia tychże, przebywających w pobliżu istot.

Specyfikacja

Model	HP-50	HP-60	HP-90
Wymiar płyty	495x320mm	530x370mm	540x420mm
Siłą odśrodkowa	8200N	11000N	13000N
Prędkość wzbudnicy	5900vpm	5500vpm	5500vpm
Głębokość zagęszczania	20cm	25cm	30cm
Prędkość posuwu	25m/min	25m/min	15m/min
Silnik	87cc	163cc	196cc
Waga	53 kg	63 kg	86 kg

ŚRODOWISKO

Użytkownik zobowiązany jest do unieszkodliwienia wszelkich odpadów powstałych w skutek użytkowania zagęszczarki.

Wszelki węże i opakowania powinny być zbyte w sposób przyjazny dla środowiska.

SYMBOLE

Naklejka informacyjna na Państwa sprzęcie zawiera symbole wskazujące informacje o produkcie i jego użytkowaniu.

Przeczytaj instrukcję uważnie i ze zrozumieniem.

Używaj sprzętu ochronnego zapewniającego bezpieczeństwo, zakładaj ochronę oczu i uszu, bezpieczne obuwie, rękawice i kask ochronny.

Nie wolno usuwać ani ingerować w elementy bezpieczeństwa lub ochrony.

Trzymaj się z daleka od rotujących części.

Nie dotykaj gorących części, może to spowodować poważne oparzenia.

Nie pal podczas obsługi urządzenia ani nie stosuj otwartego ognia.
Zwróć szczególną uwagę podczas przechowywania paliwa gdyż jest ono szczególnie łatwopalne i wybuchowe w stanie lotnym.

Trzymaj dzieci i osoby nieuprawnione z dala.

BEZPIECZEŃSTWO

Ogólne zasady bezpieczeństwa.

Przeczytaj instrukcję obsługi i symbole znajdujące się na maszynie. Poznaj zastosowanie i ograniczenia jak również potencjalne zagrożenia.

Odpowiednio zapoznaj się z elementami startowania i ich właściwym działaniem. Dowiedz się jak zatrzymać maszynę i wyłączyć ją szybko.

Przeczytaj i upewnij się ze rozumiesz wszystkie instrukcje i zasady bezpieczeństwa. Do urządzenia jest dołączona instrukcja Obsługi Silnika, spakowana osobno z urządzeniem. Nie próbuj obsługiwać maszyny zanim w pełni zrozumiesz jak właściwie ją obsługiwać i konserwować maszynę.

Obszar pracy
Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż spaliny są niebezpieczne, zawierają tlenek węgla oraz bezwonne zabójcze gazy. Pracuj tylko na zewnątrz pomieszczeń.

Nigdy nie pracuj w warunkach ograniczonej widoczności i słabego oświetlenia.

Bezpieczeństwo osobiste
Operatorem zagęszczarki może być tylko osoba pełnoletnia, zaznajomiona z instrukcją. Pod żadnym pozorem nie może znajdować się pod wpływem: narkotyków, alkoholu lub innych leków, które mogłyby wpłynąć na zdolność bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Używaj właściwego ubioru: odzież ochronna, specjalne, wzmocnione obuwie chroniące stopy, nauszniki ochronne, okulary ochronne i kask. Długie włosy należy związać.

Przed uruchomieniem sprawdź sprzęt.

Podczas kontroli należy kolejno zweryfikować:
1. kondycję urządzenia - brak widocznych uszkodzeń mechanicznych;
2. luzy na śrubach - przy wibracjach wytwarzanych przez zagęszczarkę śruby ulegają odkręcaniu się i należy ich stan kontrolować;
3. brak wycieków oleju lub paliwa / poziom płynów;
4. stan filtra powietrza.

Nie pracuj kiedy sprzęt wymaga naprawy lub jest w złym stanie technicznym. Wymieniaj zepsute, brakujące lub uszkodzone części. Utrzymuj sprzęt we właściwym stanie technicznym. Bądź czujny, zwracaj uwagę na to co robisz, zachowaj zdrowy rozsądek podczas pracy z maszyną.

Nie używaj maszyny mając na sobie sandały lub inne tego typu lekkie obuwie. Noś obuwie ochronne, które ochroni Twoje stopy i zapewni odpowiednią przyczepność na śliskich nawierzchniach. Staraj się stać pewnie i utrzymuj równowagę. Pomoże Ci to w lepszej kontroli maszyny podczas niespodziewanych sytuacji.

Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu maszyny. Upewnij się czy włącznik silnika jest w pozycji OFF przed transportem maszyny lub przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych. Transportowanie lub prace konserwacyjne przy włączniku w pozycji ON zagrażają bezpieczeństwu Twojemu i osób znajdujących się w pobliżu.

Bezpieczeństwo paliwa
Benzyna jest wysoce łatwopalna a jej opary mogę eksplodować. Zachowaj szczególną ostrożność podczas styczności z nią.

Nie uzupełniaj paliwa w miejscach zamkniętych. W czasie uzupełniania lub spuszczania paliwa ze zbiornika używaj odpowiedniego kanistra w odpowiednio wentylowanym miejscu. Nie pal i nie używaj otwartego ognia, lub innych źródeł zapłonu w pobliżu maszyny podczas dodawania paliwa lub pracy z urządzeniem.

Uziemione narzędzia przewodzące prąd trzymaj z dala od nie osłoniętych części elektrycznych. Może to spowodować zaiskrzenie, które może bardzo szybko zapalić paliwo i jego opary.

Przed uzupełnieniem paliwa zawsze zatrzymuj urządzenie i pozwól mu ostygnąć. Jeżeli zauważysz przecieki w systemie paliwowym - nie uruchamiaj urządzenia! Nie przepełniaj zbiornika z paliwem (nigdy nie należy lać paliwa powyżej górnej kreski).

Dobrze dokręcaj korki zbiornika paliwa i kanistra, wycieraj rozlane paliwo. Nigdy nie używaj maszyny w sytuacji gdy korek zbiornika paliwa nie jest założony i zakręcony.

Unikaj stwarzania źródła zapłonu dla rozlanego paliwa, nigdy nie próbuj uruchomiać silnika, odsuń maszynę z dala od miejsca wycieku i unikaj wszelkich źródeł zapłonu dopóki paliwo nie odparuje.

Przechowuj paliwo w kanistrach, które są przeznaczone do tego celu.

Paliwo trzymaj w zimnym dobrze wentylowanym miejscu z dala od iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

Nigdy nie przechowuj paliwa lub maszyny ze zbiornikiem paliwa wewnątrz budynków, gdzie opary mogą napotkać iskry otwarty ogień lub inne źródła zapłonu takie jak: podgrzewacze wody, piece, suszarki i temu podobne. Pozwól, aby silnik ostygł przed umieszczeniem go w zamkniętym pomieszczeniu.

Użytkowanie i troska o maszynę

Nigdy nie podnoś ani nie przenoś maszyny, podczas pracy silnika.

Zawsze używaj maszyny do takiej pracy, jakiej została przeznaczona. Wykorzystuj ją tylko i wyłącznie do jej zastosowań. Właściwa maszyna wykona prace lepiej i bezpieczniej, jeśli będzie wykonywała pracę, do której została przeznaczona.

Nie zmieniaj głównych parametrów silnika lub obrotów. Jest on ustawiony na parametry pracy bezpieczne dla silnika.

Jeśli nie masz zamiaru zagęszczać, nie wprowadzaj silnika na wysokie obroty. Uważaj, aby nie zbliżać rąk ani nóg do rotujących części, które mogą stanowić zagrożenie.

Unikaj kontaktu z gorącym paliwem, olejem, spalinami i gorącymi powierzchniami. Nie dotykaj silnika ani tłumika. Te części są bardzo gorące na krótko po wyłączeniu silnika. Pozwól, aby silnik się schłodził zanim rozpoczniesz prace regulacyjne bądź konserwacyjne.

Jeśli po uruchomieniu maszyna zaczyna wydawać dziwne dźwięki bądź wpadać w dziwne wibracje natychmiast wyłącz silnik, następnie odczep przewód świecy i poszukaj przyczyny. Objawy takie są zwykle zwiastunem usterek.

Używaj jedynie części lub akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Nie zastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenia maszyny.

Dbaj o swoje urządzenie. Kontroluj luzy lub złe dokręcenie poszczególnych części, uszkodzenie części lub innego stanu części, który może wpłynąć na prace maszyny. W razie uszkodzenia oddaj maszynę do naprawy przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych złą konserwacją urządzenia.

Oczyszczaj silnik i tłumik z trawy, liści lub nadmiaru oleju czy osądów węglowych, aby zmniejszyć ryzyko samozapłonu.

Nigdy nie polewaj maszyny żadnymi płynami. Rączki utrzymuj suche, czyste i wolne od piasku. Czyść urządzenie po każdym użyciu.

Stosuj się do właściwych przepisów odnośnie utylizacji benzyny, oleju, paliw, z uwagi na ochronę środowiska.

Trzymaj maszynę z dala od dzieci i nie pozwalaj, aby osoby nieupoważnione lub niezaznajomione z tą instrukcją używały maszyny. Maszyna jest niebezpieczna w rękach nieuprawnionych i nieprzeszkolonych użytkowników.

Serwis

Przed czyszczeniem, naprawą, inspekcją, regulacją czy konserwacją wyłącz silnik i upewnij się, że wszystkie części ruchome zatrzymały się. Zawsze Pamiętaj, aby twoja maszyna był serwisowana przez wykwalifikowany personel z użyciem oryginalnych części zamiennych. To zapewni bezpieczeństwo i prawidłowe działanie maszyny.

Upewnij się, że włącznik silnika jest w pozycji OFF. Odłącz przewód wysokiego napięcia od świecy i trzymaj z dala od świecy, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.

BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, trzymaj ręce, palce i stopy z dala od dolnej płyty wibrującej. Chwyć rączkę zagęszczarki mocno obiema rękami. Jeśli trzymasz rączkę zagęszczarki mocno dwoma rękoma a stopy są z dala od podstawy zagęszczarki, dłonie, palce i stopy nie ulegną zranieniu przez podstawę maszyny.

Zawsze obsługuj urządzenie od tyłu – od strony rączki, nigdy nie mijaj ani nie stój od przodu maszyny, w szczególności, kiedy silnik pracuje. Maszyna wprowadzona w wibracje przesuwa się do przodu, mogąc stwarzać zagrożenie.

Nie umieszczaj narzędzi ani innych przedmiotów pod zagęszczarką.

W przypadku kiedy maszyna uderzy obcy przedmiot, zatrzymaj silnik, odłącz świecę, sprawdź czy nie ma uszkodzeń oraz usuń uszkodzenia przed ponownym uruchomieniem i pracą. Nie przekraczaj możliwości maszyny poprzez zagęszczanie zbyt grubej warstwy za jednym zamachem lub zbyt szybko.

Nigdy nie przemieszczaj się podczas pracy zbyt szybko na twardych lub śliskich podłożach.

Pracuj bardzo ostrożnie, kiedy pracujesz na żwirowych podjazdach, przejściach czy drogach. Uważaj na ukryte zagrożenia lub ruch uliczny. Nie przewoź osób na maszynie.

Nigdy nie zostawiaj maszyny bez nadzoru, kiedy silnik pracuje – stanowi wtedy zagrożenie. Zawsze zatrzymuj silnik, kiedy nie ma chwilowo pracy bądź przy przechodzeniu z jednego miejsca w drugie.

Trzymaj się z dala od krawędzi rowów i unikaj czynności, które mogą spowodować wywrócenie zagęszczarki.

Zawsze schodź ze wzniesień ostrożnie prosta drogą tak, aby maszyna poruszała się do tyłu w celu uniknięcia przygniecenia operatora.

Zawsze parkuj maszynę na twardej i równej powierzchni i wtedy wyłączaj ją.

Kondycja urządzenia

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy obowiązkowo sprawdzić, czy urządzenie nosi ślady uszkodzeń. W przypadku wykrycia niezgodności, należy dokonać naprawy, a uszkodzone komponenty wymienić na nowe. Nawet najmniejsze uszkodzenia mogą skutkować awarią urządzenia, zagrożeniem zdrowia i życia operatora lub osób/ zwierząt znajdujących się w pobliżu zagęszczarki.

Gwarant i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za potencjalne urazy lub śmierć operatora, innych osób, zwierząt wynikające z zaniedbania w/w czynności. Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niesprawnego urządzenia nie podlega gwarancji.

Kontrola poprawnego dokręcania śrubek

Charakter pracy urządzenia powoduje ryzyko odkręcania się śrub i nakrętek. Obowiązkowo należy zweryfikować, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone.

Niepoprawne dokręcenie może skutkować uszkodzeniem zagęszczarki i stanowić ryzyko dla użytkownika.

Gwarant i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za potencjalne zdarzenia wypadkowe, a awarie powstałe z niedopatrzenia nie są objęte gwarancją.

Brak wycieków oleju lub paliwa / poziom płynów

Wycieki oleju lub paliwa mogą prowadzić do pożaru, uszkodzenia urządzenia, urazów fizycznych użytkowania, innych osób/ zwierząt przebywających w pobliżu urządzenia.

Brak wymaganej ilości płynów prowadzi do uszkodzenia silnika i innych elementów urządzenia.

Gwarant i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za w/w opisane konsekwencje spowodowane zaniedbaniem czynności kontrolnych i okresowej wymiany lub uzupełniania płynów, a sprzęt uszkodzony z tych przyczyn nie podlega reklamacji.

Kontrola poziomu oleju

Przed użyciem zagęszczarki należy sprawdzić poziom oleju silnikowego, według poniższej instrukcji:
1.Odkręć korek wlewu i oczyść wskaźnik poziomu oleju.

2.Włóż wskaźnik do wlewu (bez wkręcania!)

3.Wyjmij wskaźnik oleju i oceń jego poziom: właściwe poziom zawiera się miedzy wskazaniem podziałki.

W przypadku za małej ilości, należy uzupełnić jego brak.
W przypadku zbyt dużej ilości oleju, należy go odessać.

Zaleca się używać oleju zalecanego przez Gwaranta lub Sprzedawcę, zweryfikowanego pod względem wymagań serwisów. Specyfikacja oleju umieszczona jest na opakowaniu. Olej SEA 15W-40 przeznaczony jest do pracy w każdych warunkach temperaturowych. W przypadku użycia innego niż zalecany oleju należy dobrać jego lepkość do temperatury otoczenia.

Kontrola poziomu paliwa

Przed użyciem urządzenia należy zweryfikować poziom paliwa w zbiorniku. W przypadku braku lub małej ilość benzyny należy ją uzupełnić. Pojemność zbiornika to 3,6 litra. Przy uzupełniania paliwa nie należy przekraczać maksymalnego, bezpiecznego poziomu, ani wlewać paliwa aż po szyjkę.

Zaleca się używać wyłącznie benzyny bezołowiowej PB 95 o dobrej jakości, o sprawdzonym pochodzeniu.

Nie wolno używać benzyny zawierającej alkohol. Uszkodzenia silnika spowodowane użyciem zanieczyszczonego paliwa nie są objęte gwarancją.

Przestrzega się, aby w przypadku rozlania paliwa na urządzenie, przed jego uruchomieniem do sucha zetrzeć wylaną ciecz. Nawet najmniejsza ilość rozlanego paliwa może być przyczyną pożaru lub wypadku.

Benzyna to substancja łatwopalna, której opary są wybuchowe. Paliwo należy dolewać tylko, gdy silnik jest wyłączny, w otwartym przewiewnym, wentylowanym miejscu. Nie należy wdychać oparów benzyny. Kontakt ze skóra i oczami jest niebezpieczne dla zdrowia.

Palenie otwartego ognia lub posługiwanie się urządzeniami generującymi iskrę w miejscu składowania benzyny lub w miejscu uzupełniania paliwa do zbiornika zagęszczarki jest surowo wzbronione. Paliwo powinno być przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Kontrola filtra paliwa

W celu sprawdzenia stanu filtra powietrza należy:
- Odkręcić nakrętkę od obudowy filtra
- Zdemontować odbudowę filtra
- Zdemontować filtr odkręcając nakrętkę mocującą
- Sprawdzić stan filtra powietrza. Jeśli jest czysty zamontować ponownie, jeśli jest brudny należy zastąpić go nowym.
- Zamontować filtr przy użyciu nakrętki mocującej.
- Zamontować obudowę i dokręcić nakrętkę

Zabronione jest używać zagęszczarki bez zamontowanego filtra powietrza, bowiem grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Zabrania się czyszczenia filtra powietrza sprężonym powietrzem, bowiem może to spowodować przedostanie się zabrudzeń przez powłokę filtrującą, a tym samym powiększenie oryginalnych otworów. Uszkodzenia filtra mogą spowodować awarię urządzenia.

ZAWARTOŚĆ KARTONU

Zagęszczarka jest dostarczana w części złożona, transportowana jest w zapakowanym kartonie. Zawartość dostawy obejmuje:

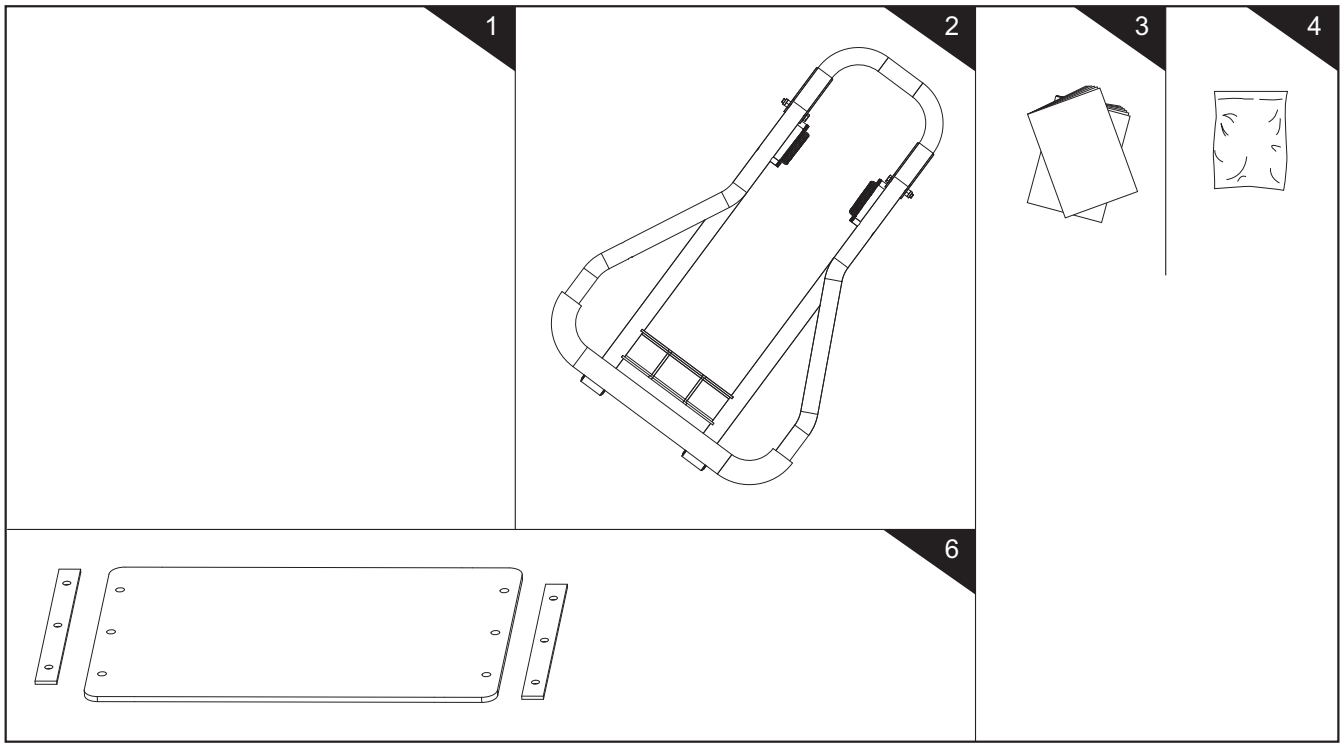

1. Wibracyjna zagęszczarka płytowa
2. Składana rączka
3. Instrukcja obsługi zagęszczarki i silnika

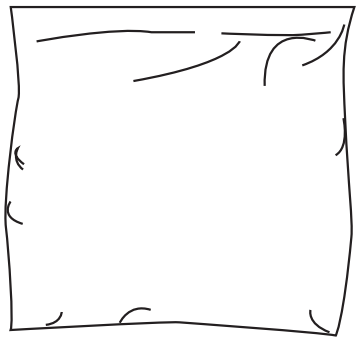

MONTAŻ

Stosując się do instrukcji przeprowadź montaż zagęszczarki.